



15.05 PV-VogelStop Einbauanleitung
fleck-dach.de/produkte/pv-vogelstop/

Einbauanleitung


PV-VogelStop



Technische Hinweise

Bitte beachten Sie:

Das Produkt ist sehr gut für PV-Module mit gleichmäßig umlaufendem und gleichbreitem L-Rahmen geeignet. Hierbei muss das „L“ dem Klemmfuß der Montageklemme ausreichend Halt bieten können (siehe Skizzen rechts). Dies ist vor der Montage zu prüfen. Ist das „L“ zu kurz, raten wir von der Anwendung ab. Bei der Kontur des hier skizzierten Rahmenmoduls handelt es sich nur um ein Beispiel zur Verdeutlichung der bestmöglichen Eignung des Produkts. Die Konturen der unterschiedlichen marktüblichen PV-Module können von dieser Darstellung abweichen.

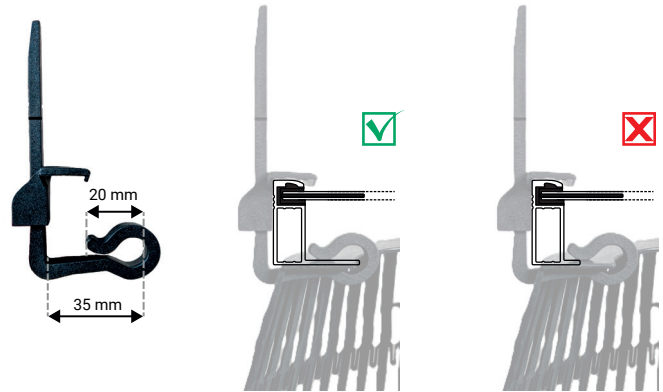


Geeignet für Rahmenhöhen von 30 - 48 mm

Einbauschritte



1 Verteilen Sie die Elemente passend um das Modulfeld herum. Es reichen pro Element zunächst 2 locker befestigte Montageklemmen rechts und links an den Enden. Bei Überstand werden die Elemente seitlich gekürzt.

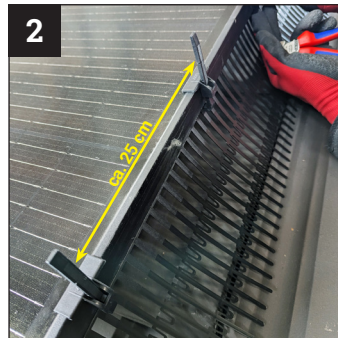

2 Setzen Sie nun ca. alle 25 cm eine Klemme und drücken Sie dann bei allen Befestigern die obere Klemmbacke fest in der Verrasterung nach unten.



3 Tipp: Für eine möglichst enge Verrasterung und sicheren Halt stützen Sie den Halter dabei an der Unterseite mit Gegendruck.



4 Kontur der ggf. störenden Unterkonstruktion mit geeignetem Werkzeug passgenau heraustrennen.



5 Rechts und links neben den Aussparungen jeweils eine Montageklemme setzen.



6 Wir empfehlen, die PV-VogelStop-Ecken gemeinsam mit den geraden PV-VogelStop-Elementen am L-Rahmen zu befestigen. Zusätzliche Eckelemente sind als 4er-Set erhältlich.



7 Nach dem Festzurren (wie bei einem Kabelbinder) die Überstände oben mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. einem Seitenschneider) sauber abtrennen.



8 Hier ein Abschnitt eines Modulfeldes mit fertig montiertem PV-VogelStop.