

FLECK PV-VogelStop

Für Solarmodule (Photovoltaik und Solarthermie)



Download Produktinformation
fleck-dach.de/downloads



Produktbeschreibung

FLECK PV-VogelStop ist als Vogelschutzsystem für Solarmodule auf Steildächern konzipiert und verhindert zuverlässig, dass Vögel und andere Kleintiere unter die PV- oder Solarthermie-Module gelangen, dort verbleiben oder Nester errichten. Das Produkt beugt somit effektiv Schäden durch Vogelnester, Verschmutzung oder einer Brandgefahr durch Kabelfraß oder Nestbrände vor, die durch Stauwärme entstehen können.

Durch die nach außen geneigten Kämme können versehentlich darunter verbliebene Tiere in dieser Richtung aus dem eingefassten Bereich entkommen.

PV-VogelStop ist speziell für Module mit gleichmäßig umlaufendem und gleichbreitem L-Rahmen mit einer Rahmenhöhe von 30 bis zu 48 mm geeignet.

Zur Verdeutlichung einer bestmöglichen Eignung des Artikels für die vorhandenen Modulrahmen-Konturen sehen Sie bitte die Skizze auf Seite 2.

- Bietet Schutz vor Vögeln und Kleintieren
- Beugt Schäden unter Solarmodulen vor (z. B. Nestbrände, Kabelfraß, etc.)
- Für Module mit umlaufendem, gleichmäßig breitem L-Rahmen
- Für Rahmenhöhen von 30 bis 48 mm

Erhältliche Varianten:

- Set mit 25 Kämmen à 1 Meter, 4 Ecken und 113 Befestigungsclips
- Erweiterungsset mit 4 Ecken und 8 Befestigungsclips

Anwendungsbereiche

- Fest installierte Solarmodule (Photovoltaik und Solarthermie) auf Steildächern
- Schutzmaßnahme für Solaranlagen gegen unerwünschten Zugang von Vögeln und anderen Kleintieren unterhalb der Solarmodule

Materialangaben

- Hauptbestandteile aus UV- und witterungsbeständigem, schwarzem Polypropylen (PP)

Baustoffklasse

- B2 nach DIN 4102-4

Technische Hinweise


- Bitte prüfen Sie im Vorfeld der Montage die Eignung des vorhandenen, umlaufenden Modulrahmens (siehe Skizze Seite 2)
- Es besteht keine Eignung des Produktes zum Schutz vor Mardern

Verweise / Zusatzinfos / siehe auch



Download Einbauanleitung
fleck-dach.de/downloads

Skizzen / Tabellen

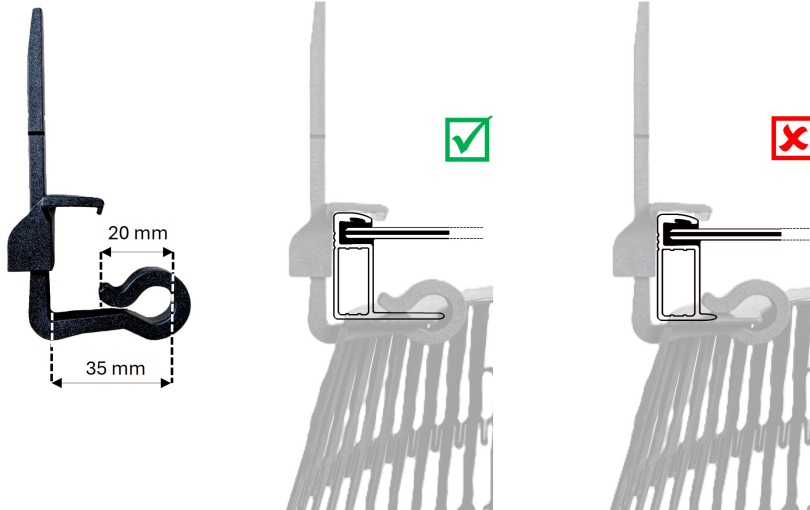

Bitte beachten Sie folgendes:

- Die PV-Module benötigen einen gleichmäßig umlaufenden und gleichbreiten L-Rahmen.
- Die „L“-Kontur muss dem Klemmfuß des Befestigungsclips ausreichend Halt bieten können (siehe dazu die erläuternden Skizzen links). Dieses ist vor der Montage zu prüfen. Ist das „L“ zu kurz, raten wir von der Anwendung ab.
- Bei der Kontur des hier skizzierten Rahmenmoduls handelt es sich nur um ein Beispiel zur Verdeutlichung der bestmöglichen Eignung des Produktes.
- Die Konturen der unterschiedlichen, marktüblichen PV-Module können von dieser Darstellung abweichen.

